


**Винтовой домкрат EMT-10 с червячной передачей**


*Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)*

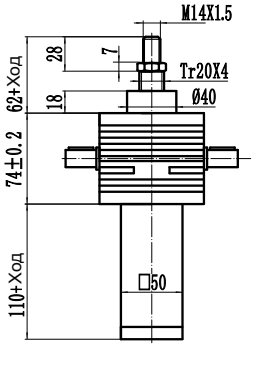

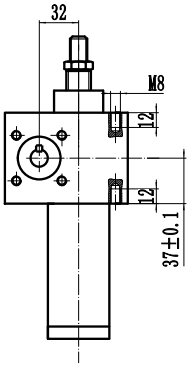


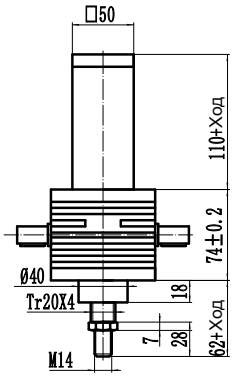

*Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)*

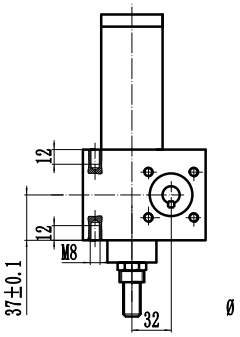





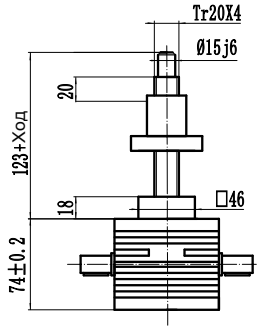

*Вращающийся винт направлен вверх*

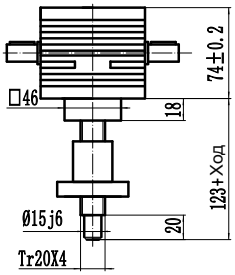



*Перевернутый вращающийся винт*

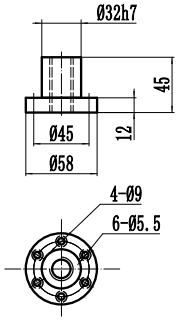




*Монтажные размеры*

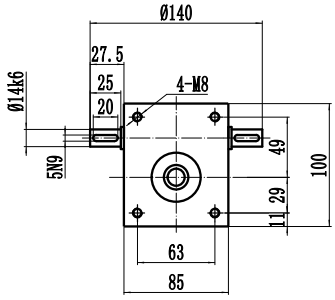



*Опорный фланец*

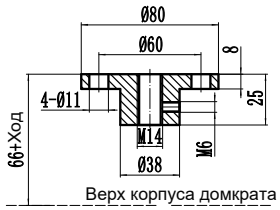


*Вилочный наконечник*

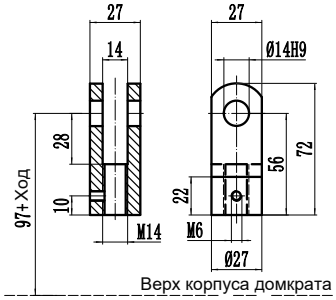


*Наконечник с проушиной*

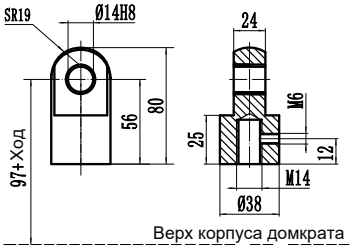


*Сферический шарнир*



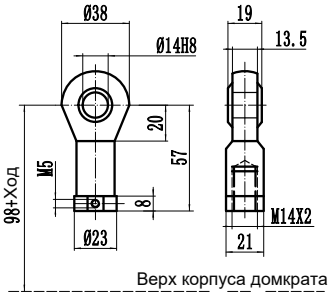



Схема установки

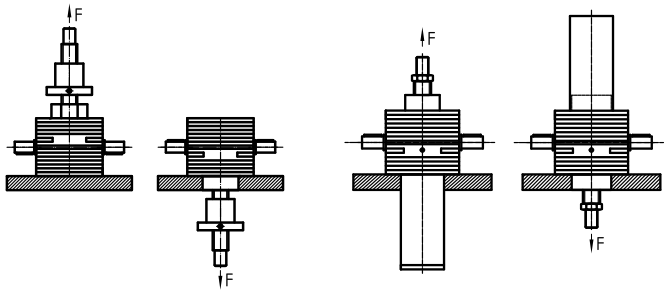


Моторный фланец возможен по запросу

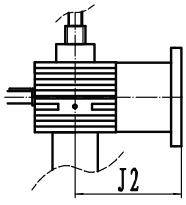


| Размер двигателя | J2 |
|---|---|
| 63B14 | 100 |
| 71B14 | 107 |
| 80B14 | 117 |