


Винтовой домкрат EMT-2.5 с червячной передачей


Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)

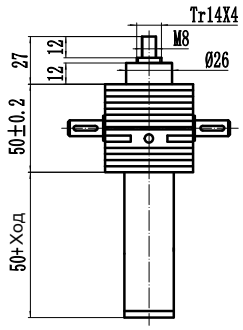

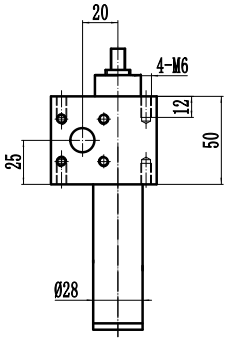


Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)

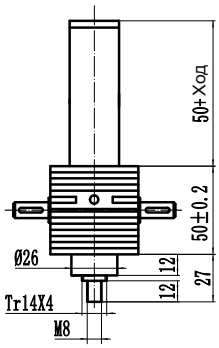


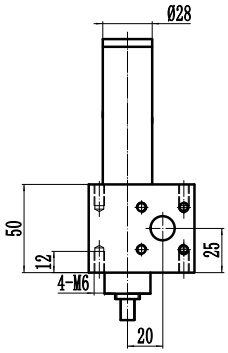


Вращающийся винт направлен вверх

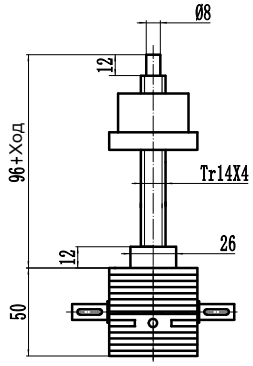


Перевернутый вращающийся винт

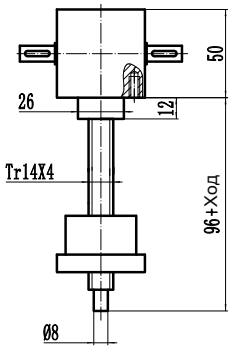





Монтажные размеры

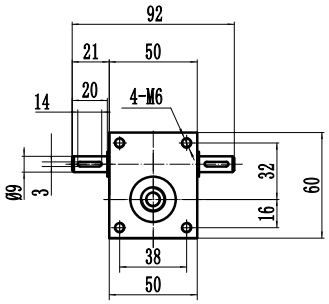


Опорный фланец

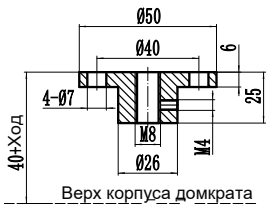

Вилочный наконечник

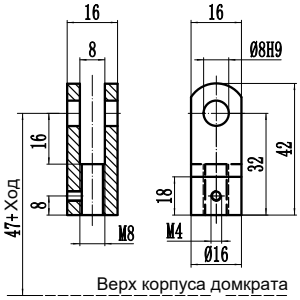

Наконечник с проушиной

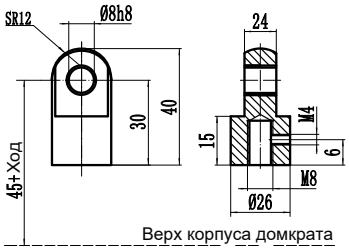

Сферический шарнир



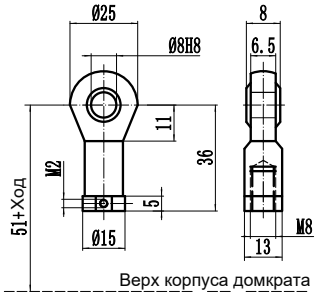


Схема установки

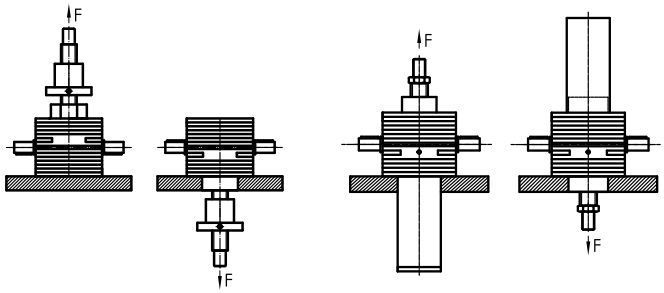

Моторный фланец
возможен по запросу

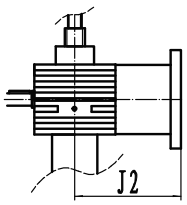

Размер двигателя	J2
63B14	75
71B14	82