

Винтовой домкрат EMT-50 с червячной передачей


Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)

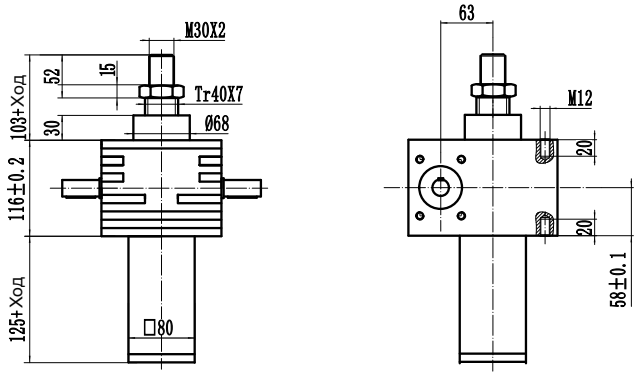


Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)

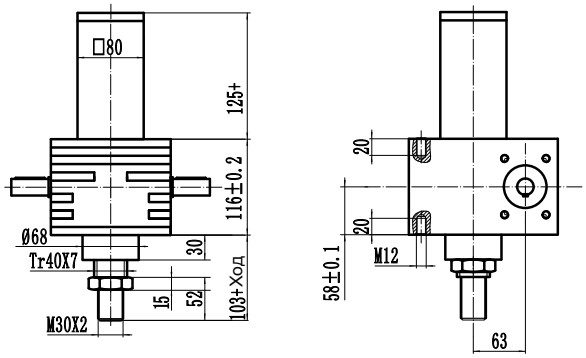


Вращающийся винт направлен вверх

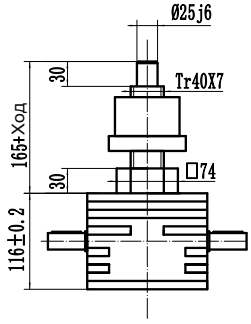


Перевернутый вращающийся винт

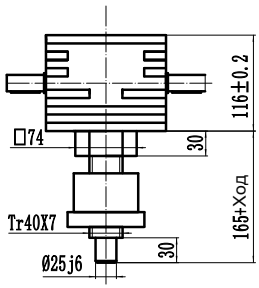


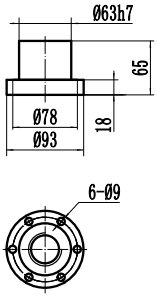


Монтажные размеры

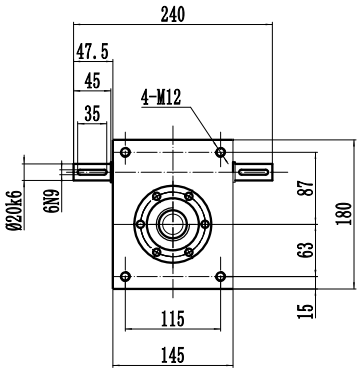


Опорный фланец

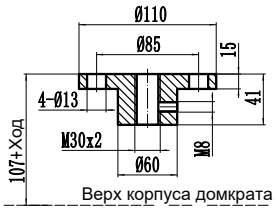

Вилочный наконечник

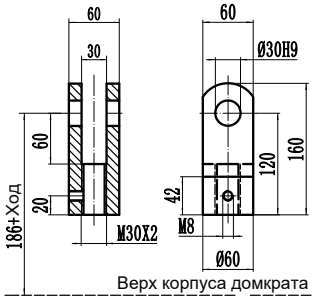

Наконечник с проушиной

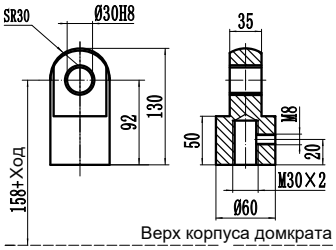

Сферический шарнир



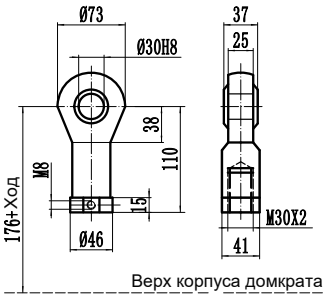


Схема установки

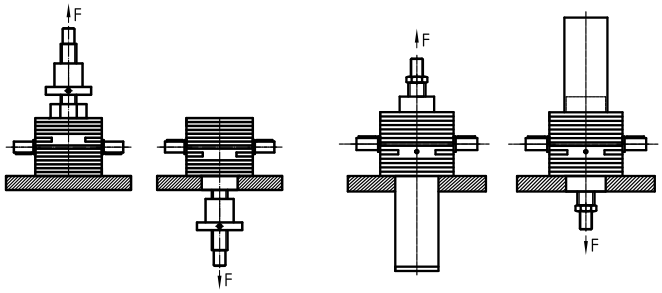

Моторный фланец возможен по запросу

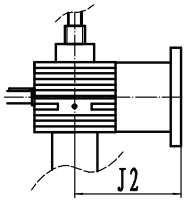

Размер двигателя	J2
80B14	167
90B14	177
100B14	187