

Винтовой домкрат EMT-700 с червячной передачей

Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)

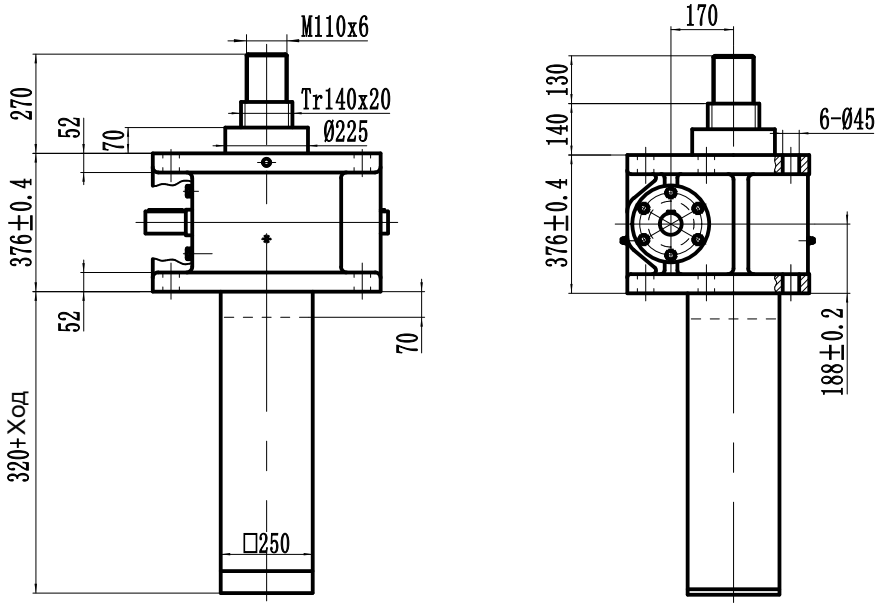

Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)

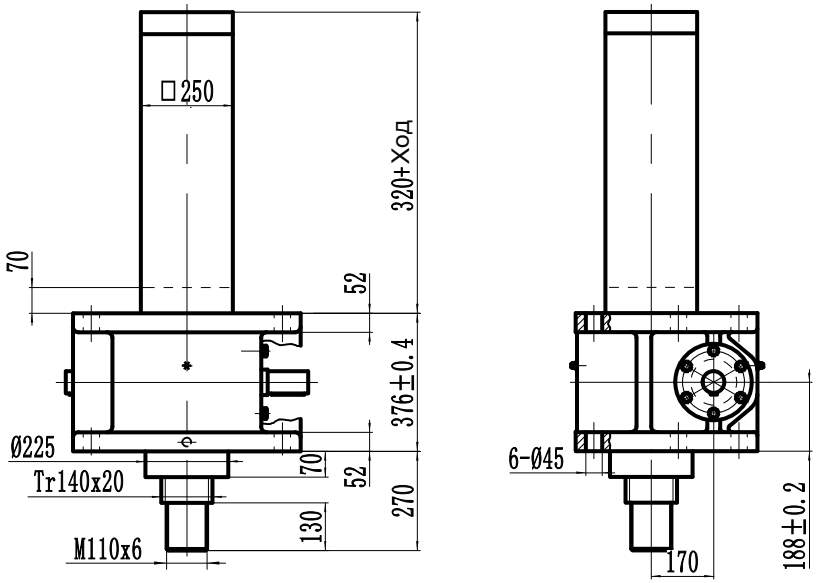

Опорный фланец


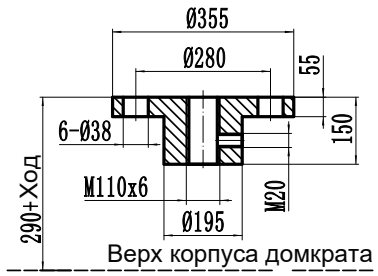


Схема установки



Монтажные размеры

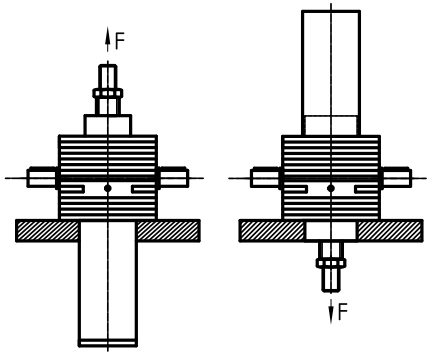